

Verlegeanleitung



PVC-Dachrinnenset RG 100


Für Dächer bis 55 m² Dachgrundfläche

- Legen Sie die noch nicht auf Maß gesägte Dachrinne sowie alle anderen Bestandteile auf dem Boden aus und markieren Sie die Stellen, an denen die Rinnenstutzen und die Rinnenverbinder angebracht werden sollen.
- Trocknen und reinigen Sie alle Klebeflächen.
- Sägen Sie die Dachrinnen mit einer Feinsäge auf das gewünschte Maß zu. Danach entgraten Sie die Schnittkanten mit einem Messer oder mit Schleifpapier.

Verlegeanleitung des PVC-Dachrinnenset RG 100 in 10 Punkten auf Seite 2.

Inhalt 1 Set für 6 m Spannweite

Beschreibung		Stück
Dachrinne	2.00 m	3
Rinnenhalter		14
Distanzkeile		14
Endstück links		1
Endstück rechts		1
Rinnenverbinder		2
Rinnenstutzen		1
Fallrohr	2.00 m Ø 60 mm	1
Rohrbogen	67°	3
Rohrschelle		2
Schrauben		32
PVC Kleber		1

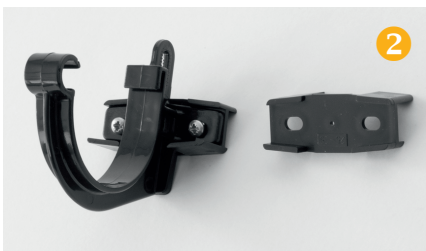

1. Bestimmen Sie den Winkel des Dach-Abschlussbrettes. Die Distanzkeile können zum Ausgleich dieses Neigungswinkels beidseitig wie folgt verwendet werden: Die eine Seite gleicht Neigungen von 10° – 20° aus, die andere Seite Neigungen von 25° – 35°.
2. Montieren Sie den Distanzkeil so, dass Sie den passenden (auf dem Distanzkeil eingepprägten) Wert vor Augen haben.
3. Den ersten Rinnenhalter an ein Ende der Befestigungsplatte schrauben. Befestigen Sie dann einen weiteren Rinnenhalter am anderen Ende der Befestigungsplatte, wobei Sie einen Höhenunterschied von etwa 2,5 mm pro laufenden Meter für eine gute Entwässerung einhalten. Der niedrigste Punkt befindet sich an der Seite, an der Sie den Rinnenstutzen montieren möchten. Spannen Sie eventuell eine Richtschnur zwischen den 2 äußeren Rinnenhaltern, um so die Höhe der zwischenliegenden Rinnenhalter zu bestimmen. Montieren Sie die Rinnenhalter höchstens 50 cm voneinander. Die Rinne an der hinteren Seite des Rinnenhalters einhängen und dann vorne einklipsen.
4. Der Rinnenverbinder verbindet zwei Dachrinnen miteinander. Die Rinnenverbinder sind mit einer Gummidichtung versehen und müssen nicht verklebt werden.
5. Hängen Sie die Dachrinne in den Rinnenverbinder bei der Markierung „Installation Position“ ein und klicken Sie den Rinnenverbinder dann an der Vorderseite mit der Wulst fest. Befestigen Sie Rinnenverbinder und Rinnenstutzen nicht auf der Befestigungsplatte oder Distanzkeile.
6. Füllen Sie die Naht mit Kleber und schieben Sie das Endstück in die Dachrinne. Vermeiden Sie, dass die Dachrinne beispielsweise zwischen den Windbrettern festgeklemmt sitzt. Die Rinne benötigt Raum zur Ausdehnung.
7. Bei einem Dach mit Dachüberstand wird das Fallrohr mit zwei Rohrbogen und einem Stück Rohr (selbst zusägen) an der Außenwand befestigt. Der Pfeil auf dem Rohrbogen gibt die Fließrichtung des Wassers an.
8. Die Rohrschellen müssen erst an der Außenwand festgeschraubt werden, bevor das Fallrohr angebracht wird. Die oberste Rohrschelle wird etwa 20 cm unter dem untersten Rohrbogen angebracht. Die zweite Rohrschelle wird etwa 25 cm über dem Erdboden angebracht.
9. Wir empfehlen (wenn nötig), Bogen und Fallrohr fest zu verkleben. Achtung: vorher probierhalber komplett zusammenstecken.
10. Wenn das Fallrohr nicht an die Kanalisation angeschlossen ist, kann über dem Erdboden ein Rohrbogen angebracht und verklebt werden. Damit wird vermieden, dass das Wasser in alle Richtungen spritzt.



Allgemeine Hinweise

Die Inhalte dieser Anleitung sind vom Hersteller des PVC-Dachrinnen-Sets. Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im Hinblick auf Produkte unserer Vorlieferanten und etwaige Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der Prüfung der Produkte auf ihre Eignung für seine Zwecke. Die hier angegebenen Werte sind nicht nur material-, sondern auch konstruktions- und verarbeitungsabhängig. Technische Daten, die die Produkte betreffen, sind Richtwerte. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.