

# Montageanleitung

## Dichtgummi(s)

### **balkoFLOOR**<sup>®</sup> – Dichtgummi

für ein noch perfekteres Gesamtergebnis der **balkoFLOOR**<sup>®</sup> Fläche, beachten Sie ab sofort die unterschiedlichen Dichtgummi und deren Verwendungszwecke.


- a) BF-005-001 Dichtgummi d5  
wird in der Fläche zwischen die Paneele eingearbeitet

**Ausnahme:** erstes Paneel nach Anfangsprofil wird durch Moosgummi d5 F2 perfektioniert!


- b) BF-005-000 Moosgummi d5 F2  
Dieser wird bei allen Zubehörprofilen und im ersten Paneel nach dem Anfangsprofil eingearbeitet.

**Vorteil:** geringere Spannung und dadurch noch geringeres Fugenmaß

### Nachfolgend eine Darstellung der empfohlenen Anwendung des Moosgummis:

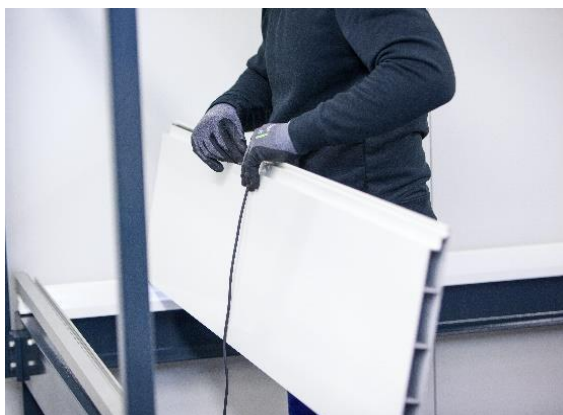

erstes Paneel nach Anfangsprofil

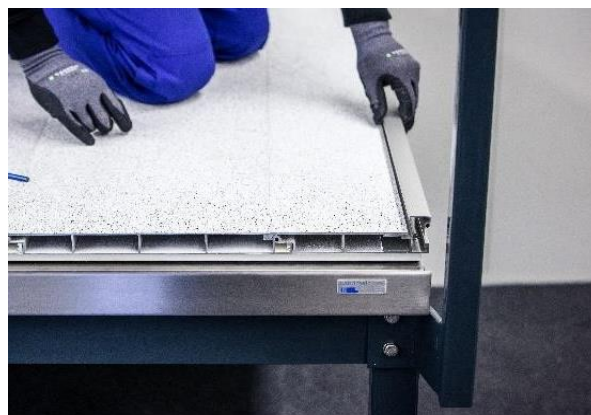

Endprofil



Stirnleistenhalter



Antrittskante

**Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner bei Ihrem Händler gerne zur Verfügung.**