




Montagevoorschriften dakpanprofielplaten

De dakpanplaat is snel en eenvoudig te monteren. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u onderstaande handleiding te volgen:

- De platen worden voor u op lengte maat geleverd. Moet u de platen iets bijsnijden gebruik daarvoor dan een knabbelschaar of een fijne metaalzaag. Gebruik nooit een slijptol, aangezien de gloeiende deeltjes de coating kunnen beschadigen.
- Probeer platen voor een dakvlak, indien mogelijk, altijd uit één stuk te bestellen. Indien 2 platen elkaar moeten overlappen, dient u een minimale overlap van 150 mm aan te houden.
- Minimale dakhelling moet 8 graden zijn. Dat wil zeggen dat het dak minimaal 8 cm per meter moet aflopen.
- Voordat de dakpanprofielplaten gelegd worden, dienen over de langsrichting van het dak tengellatten te worden gemonteerd. Op deze tengellatten worden vervolgens de panlatten bevestigd.
- De afstand tussen de panlatten is hart op hart 350 mm. Bij de 0,55 mm dikke plaat met plastisol coating kan de afstand op 700 mm gezet worden. Dit betekent dat u steeds 1 pan kunt overslaan.
- Onder de eerste rij pannen (aan de gootzijde) worden 2 panlatten gemonteerd, waarvan de onderste 1 cm dikker is dan de andere. De volgende panlatten worden onder het begin van elke pan gemonteerd.
- Voor de montage kunt u het beste zelfborende schroeven 4,8 x 35 gebruiken. De schroeven worden in het dal geplaatst, net onder het begin van elke pan.
- In de onderste en de bovenste panlat wordt in elk dal een schroef geplaatst. Bij de tussenliggende panlatten kan worden volstaan met om de pan een schroef.
- Bij de overlap van 2 dakpanprofielplaten kunt u boven op de golf de dakpanplaten plaat op plaat aan elkaar schroeven.
- Montage gebeurt van rechts naar links. Als uw dakvlak niet haaks is, let dan extra goed op met monteren. Het beste kunt u dan de platen aan de gootzijde in een rechte lijn leggen. Eventuele verschillen verdwijnen dan onder nokstukken en/of windveren.
- Om de platen aan de gootzijde in een rechte lijn te krijgen, kunt u het beste de eerste plaat met de rechterkant 1 mm hoger monteren dan de linkerkant van dezelfde plaat.
- **Na montage de platen goed schoonborstelen met een zachte borstel of schoonspuiten met water. Dit om boorresten goed te verwijderen.**



thyssenkrupp

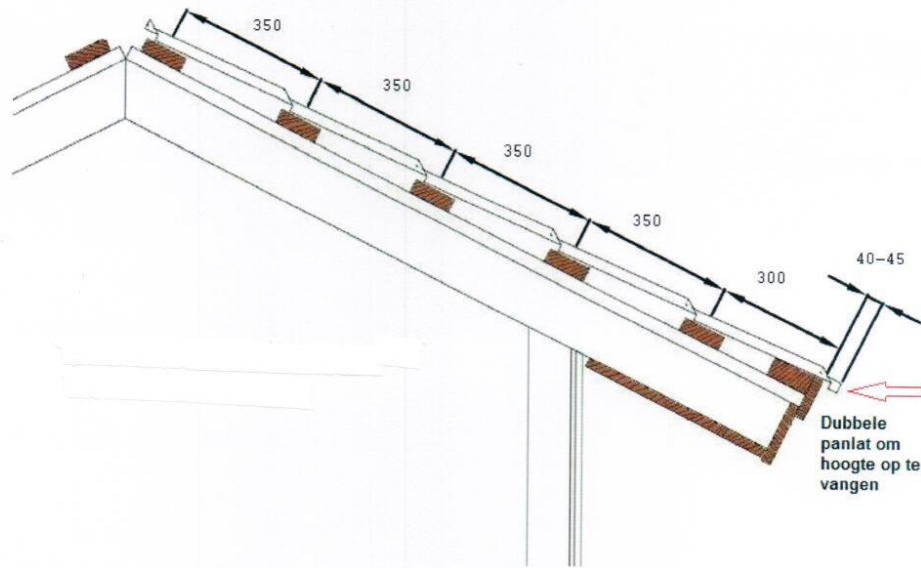

thyssenkrupp Plastics Nederland

divisie van thyssenkrupp Materials Nederland BV
Borchwerf 10, 4704 RG Roosendaal
Postbus 1575, 4700 BN Roosendaal

T: +31 (0) 165-58520

T: +31 (0) 165-562900

bouw.plastics.mx.nl@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp-plastics.nl

engineering.tomorrow.together.