

Zubehör | Bordwand-Hebehilfe



Fudickar Bordwand-Hebehilfe

Unsere Bordwand-Hebehilfe bietet eine deutliche Erleichterung beim Betätigen von hohen Bordwänden (800 - 1200 mm) z.B. bei Baustoffpritschen für typische Längen bis 3500 mm.

Das System ist einsetz- / nachrüstbar bei Bordwänden mit Verschluss System Kinnegrip K20 oder Hestal 681 S (mit Einfassung 25937).

In Verbindung mit Scharnier Rapid 25/30 hängt die Wand in abgeklapptem Zustand senkrecht herunter und vermindert so die Gefahr von Beschädigung beim Beladen und Entladen.

(ACHTUNG! Bordwände mit Hebehilfe müssen gem. StVO zusätzlich festgestellt/gesichert werden!)

In unserem System verbauen wir hochwertige Gasfedern (1000N), sowie die untere Aufhängung aus Edelstahl.


Alle Kleinteile liefern wir satzweise im Karton verpackt und mit einer Aufbauanleitung versehen.

Fudickar-Bestellnummer: FZBZD63705 (1 Satz pro Wand)

Die dazugehörigen Bordwände liefern wir nach Kundenwunsch in den Ausführungen

- Pressblank
- Eloxiert
- Pulverbeschichtet

Die detaillierte Aufbauanleitung mit Einzelteilnummern finden Sie umseitig!

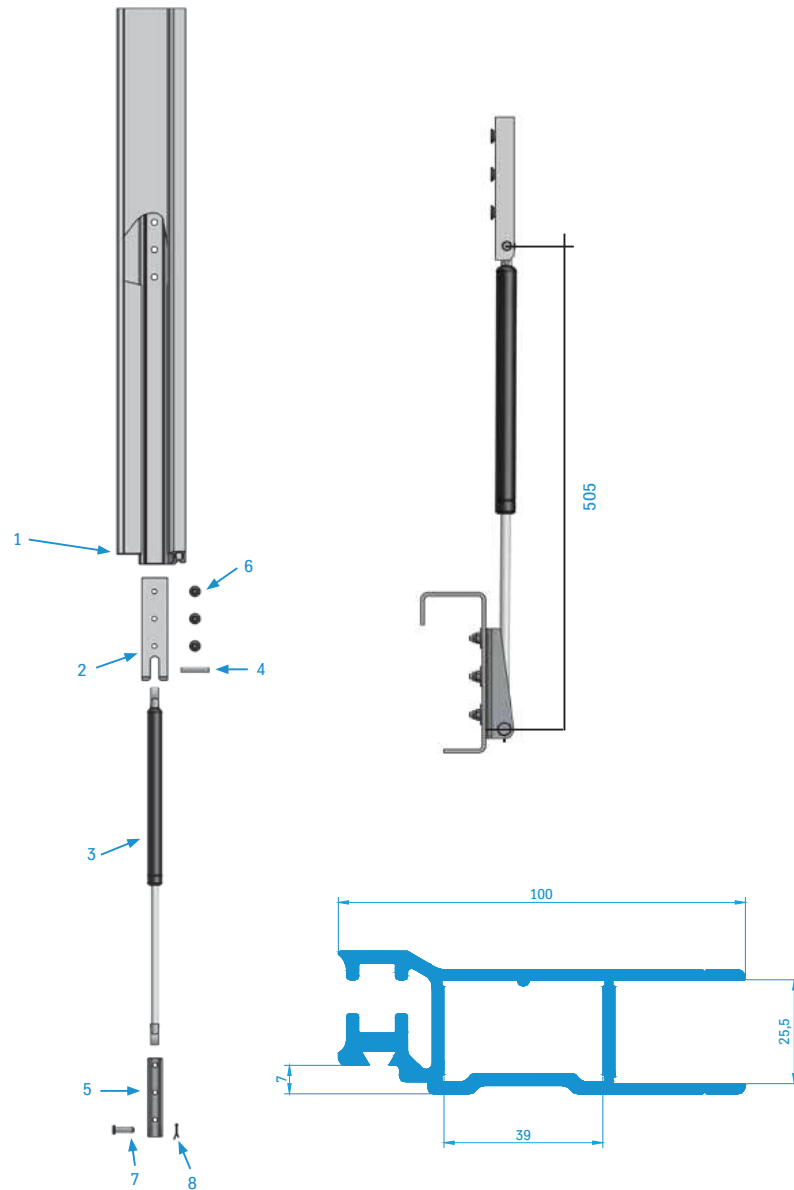

Profil 25705

Montage-Anleitung

Achten Sie bei der Montage unbedingt auf eine senkrechte Ausrichtung der Wand!

1. Gasdruckdämpfer (Pos.3) mit dem Befestigungsklotz (Pos.2) mittels Zylinderstift (Pos.4) verbinden. Hierzu ist eventuell der Einsatz eines Schmiermittels (z.B. Debus) erforderlich.
2. Komplette Einheit mit dem Befestigungsklotz (Fase nach aussen) in das Profil bis zu den Senkbohrungen in die Einfassung (Pos.1) einschieben.
3. Innensechskantschrauben (Pos.6) in den Befestigungsklotz mit flüssiger Schraubensicherung eindrehen und festziehen.
4. Scharnierauge (Pos.5) mittels Bolzen (Pos.7) mit dem Gasdruckdämpfer verbinden und mit Splint (Pos.8) sichern.
5. Die Befestigung des Scharnierauges erfolgt gemäß nebenstehender Skizze (Schrauben nicht im Lieferumfang!).

Position	Anzahl *	Bezeichnung	Artikel
1		Einfassung	25705
2	2	Befestigungsklotz	63705003
3	2	Gasdruckdämpfer 1000 N	63705001
4	2	Zylinderstift 8x36	63705005
5	2	Scharnierauge NIRO	63705004
6	6	Senkkopfschraube	63705006
7	2	Bolzen m. Kopf u.Splintloch	63705007
8	2	Splint	63705008
9	1	Sicherheitsaufkleber	63705010

Die zusätzliche Sicherung der Wand ist gem. STVO zur Vermeidung von Unfällen vorgeschrieben! Bitte verwenden Sie den beiliegenden Sicherheitsaufkleber (Pos.9)!

* pro Set (Position 1 ist nicht im Lieferumfang der Hebehilfe enthalten)